


Säkerhet



SÄKERHET FRAMFÖR ALLT

De instruktioner som ges i form av varningar i denna bruksanvisning samt på varningsmärken som markerats med en  symbol på blåsaren innehåller kritiska punkter som måste tas i beaktande för att undvika allvarlig kroppsskada. Av denna anledning ombeds du läsa alla sådana slags informationer noggrant och följa dem utan att göra fel.

VARNINGAR I BRUKSANVISNINGEN

VARNING

Instruktioner som märkts ut som ovan innehåller kritiska steg eller procedurer som måste följas för att undvika olyckor som kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Detta märke anger att instruktionerna måste följas utan undantag.

VIKTIGT

Instruktioner som märkts ut som ovan innehåller steg eller procedurer som, om de inte följs på ett korrekt sätt, kan leda till mekaniska problem, haveri eller skador.

OBS

Används för att märka extra instruktioner som ger tips eller instruktioner som kan vara användbara när produkten används.

Varningsdekalerna på maskinen

SYMBOLER

VARNING! En häcksax kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarlig, till och med livshotande, skada. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning.



Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.



Använd alltid:

- Godkända hörselskydd
- Godkända ögonskydd



Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.



Använd alltid godkända skyddshandskar.



Använd robusta stövlar eller skor utan halkiga sulor.



Bulleremissioner till omgivningen enligt Europeiska Gemenskapens direktiv. Maskinens emission anges i kapitlet Tekniska data och på dekal.



Andra symboler/dekalerna på maskinen har att göra med särskilda certifikationskrav för vissa marknader.

VIKTIGT

Om en varningsdekal lossnar eller blir smutsig och därmed oläslig, måste du kontakta den återförsäljare som du köpte produkten från för att beställa nya dekalerna och sätta fast dem på dess rätta ställe(n).

VARNING

Andra aldrig något på din maskin. Garantin upphör att gälla om du använder den ändrade häcksaxen eller om du är ouppmärksam på de användningsinstruktioner som nämns i bruksanvisningen.

För säker användning

TÄNK PÅ FÖLJANDE INNAN DU BÖRJAR:

❗ VIKTIGT

1. DENNA MASKIN KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning tills du fullt ut förstår och följer alla säkerhets- och användningsinstruktioner. Se också till att du vet hur man stoppar maskinen snabbt i en nödsituation.
2. Ha denna bruksanvisning lätt tillgänglig så att du kan ta hjälp av den längre fram om frågor och funderingar uppstår. Om du har frågor som du inte hittar svaret på här kan du kontakta den återförsäljare som du köpte produkten av.
3. Kom alltid ihåg att även lämna med denna bruksanvisning när du säljer, lånar ut eller på annat sätt överläter ägarskapet till den här produkten.
4. Låt aldrig ett barn eller en person som inte fullt ut kan förstå instruktionerna använda maskinen.

⚠ VARNING

- Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända hörselskydd.

VIKTIGT

❗ VIKTIGT

- Maskinen är endast konstruerad för klippning av grenar och kvistar.
- Använd aldrig en maskin som modifierats så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet.
- Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.
- Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning.
- Använd aldrig maskinen vid extrema klimatförhållanden såsom sträng kyla eller mycket varmt och/eller fuktigt klimat.
- Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. Se anvisningar under rubrik Underhåll.
- Samtliga kåpor och skydd måste vara monterade före start. Se till att tändhatt och tändkabel är oskadade för att undvika risk för elektrisk stöt.

⚠ VARNING

- Tändsystemet i denna maskin alstrar under drift ett elektromagnetiskt fält. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på pacemakerfunktionen. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför pacemakeranvändare att rådgöra med läkare samt tillverkaren av pacemakern innan denna maskin används.
- Felaktiga knivar kan öka risken för olyckor.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

1. När du använder den här produkten ska du bära lämpliga kläder och lämplig skyddsutrustning.
 - (1) Hörselskydd
 - (2) Skyddsglasögon eller ansiktsskydd
 - (3) Tjocka arbetshandskar
 - (4) Arbetsstövlar utan halkig sula



(1) (2)



(2)



(3)




(4)

2. Du ska också bära med dig
 - (1) Tillhörande verktyg
 - (2) Ordentligt förvarat bränsle
 - (3) Extra kniv
 - (4) Saker som används för att markera din arbetsyta (band, varningsskyltar)
 - (5) Visselpipa (för samarbeten eller nödsituation)
 - (6) Yxa eller såg (för att ta bort hinder)
 - (7) Första-hjälpen-kit
3. Bär inte löst sittande kläder, smycken, kortbyxor, sandaler och gå inte barfota. Bär ingenting som kan fastna i någon av enhetens rörliga delar. Se till att håret inte hänger nedanför axlarna.

OMSTÄNDIGHETER KRING ARBETET

1. Starta aldrig motorn i ett stängt rum eller en stängd byggnad. De gaser som släpps ut innehåller hälsovadlig kolmonoxid.

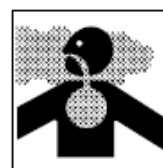

2. Använd aldrig produkten
 - a. när marken är hal eller när du inte kan upprätthålla en stadig arbetsställning.
 - b. På kvällen, om det är mycket dimmigt, eller under andra omständigheter som begränsar sikten och gör det svårt att ha full uppsikt över arbetsytan.
 - c. Vid regn, under stormar, vid hård vind eller kuling, eller vid andra tillfällen då väderförhållandena gör att det blir farligt att använda produkten.

För säker användning

ARBETSPLAN

1. Du får aldrig använda produkten när du är påverkad av alkohol, när du lider av utmattnings- eller sömnbrist, när du lider av dåsighet som en följd av förkylningsmedicin eller vid andra tillfällen då det finns risk för att ditt omdöme är påverkat eller för att du inte kommer att kunna använda maskinen på ett korrekt och säkert sätt.
2. När du planerar ditt arbetsschema, avsätt ordentligt med tid för vila. Begränsa den tidsrymd inom vilken produkten ska användas oavbrutet till cirka 30-40 minuter per pass, och ta raster på 10-20 minuter mellan passen. Försök också att begränsa arbetstiden per dag till två timmar eller mindre.

⚠ VARNING

1. Om du inte är uppmärksam på arbetstiden eller arbetssättet (se "ATT ANVÄNDA PRODUKTEN") kan du drabbas av belastningsskador. Om du upplever obehag, rodnad och svullnad i fingrarna eller någon annan kroppsdel, bör du uppsöka läkare innan det blir värre.
2. För att undvika klagomål till följd av buller ska du generellt sett använda produkten mellan 8 på morgonen och 17 på eftermiddagen på vardagarna och mellan 9 och 17 på helger.

🗨 OBS

Kontrollera och följ lokala bestämmelser när det gäller ljudnivåer och mellan vilka tider man får använda produkten.

INNAN DU STARTAR MOTORN

1. Ett område på 15 m (50 fot) runt personen som använder produkten ska ses som en farozon som alla övriga personer ska undvika att vistas i. Om så krävs ska du placera ut gult varningsband och varningsskyltar runt om arbetsytan. När arbetet utförs simultant av två eller flera personer ska man ta hänsyn genom att ständigt se sig omkring eller på annat sätt ha uppsikt över var man har de övriga arbetarna, så att ett ordentligt avstånd hålls mellan var och en för att upprätthålla säkerheten.
2. Kontrollera arbetsytans skick för att undvika olyckor till följd av att man stöter in i gömda hinder såsom rötter, stenar, burkar/flaskor eller krossat glas.

🚫 VIKTIGT

- Avlägsna alla hinder innan arbetet påbörjas.
3. Inspektera hela enheten för att säkerställa att inget sitter löst. Se till så att klippaggregatet är ordentligt monterat och fastsatt.

ATT STARTA MOTORN

1. Håll breddvidstående, särskilt barn och djur, på minst 15 meters (50 fots) avstånd från maskinen. Om någon kommer emot dig ska du genast stanna motorn.
2. Produkten är utrustad med centrifugalkoppling, vilket innebär att klippaggregatet börjar att röra sig så snart motorn startas genom att försätta gasreglaget i startläge. När du ska starta motorn ska du placera produkten på marken på en plan och tom yta och hålla den ordentligt på plats så att du säkerställer att varken skärdelen eller gasreglaget kommer i kontakt med något hinder när motorn startar.

⚠ VARNING

Sätt aldrig gasreglaget i höghastighetsläge när du ska starta motorn.

Starta aldrig motorn på den sida där klippaggregatet sitter.

3. Efter att du startat motorn ska du kontrollera att klippaggregatet slutar att röra sig när du för gasreglaget helt tillbaka till dess ursprungsläge. Om den fortsätter att röra sig även efter att gasreglaget är tillbaka helt i ursprungsläget ska du stänga av motorn och lämna in enheten till en auktoriserad Husqvarna-serviceverkstad för reparation.

ATT ANVÄNDA PRODUKTEN

🚫 VIKTIGT

Skär bara i material som har rekommenderats av tillverkaren. Använd bara till arbeten som förklaras i bruksanvisningen.

1. Ta ordentligt tag i handtagen med båda händerna och använd hela händerna. Ställ dig med fötterna ganska brett isär (något bredare än axelbrett) så att din vikt fördelas jämnt på båda benen, och se hela tiden till att du upprätthåller en stadig och jämn arbetsställning.
2. Bibehåll den angivna hastighetsnivån för att utföra skärarbetet och höj aldrig motorns hastighet mer än du behöver.
3. Om enheten börjar att skaka eller vibrera ska du stänga av motorn och kontrollera hela enheten. Använd den inte förrän du har rättat till felet.
4. Håll alla kroppsdelar på avstånd från klippaggregatet när det rör sig samt från alla heta ytor.
5. Rör aldrig ljuddämparen, tändstiftet eller andra metalledar i motorn när motorn är igång eller direkt efter att motorn har stängts av. Om du gör det kan du få allvarliga brännskador eller en elektrisk stöt.



6. När du använder maskinen ska du komma ihåg att alltid upprätthålla en säker och trygg arbetsställning, särskilt när du står i en trappa eller på en stege.

För säker användning

OM NÅGON NÄRMAR SIG

1. Var alltid på din vakt för farliga situationer. Varna vuxna och be dem hålla undan sällskapsdjur och barn från arbetsytan. Om någon närmar sig ska du vara försiktig. Skador kan uppstå till följd av omkringflygande flisor.
2. Om någon ropar på dig eller på annat sätt påkallar din uppmärksamhet ska du alltid först stänga av motorn innan du vänder dig om.

UNDERHÅLL

1. För att se till att din maskin bibehåller sina funktioner ska du regelbundet utföra de underhålls- och kontrollrutiner som beskrivs i bruksanvisningen.
2. Kom alltid ihåg att stänga av motorn innan du utför någon typ av underhåll på, kontroll av eller arbete på maskinen.

VARNING

Metalldelarna har höga temperaturer direkt efter det att motorn har stängts av.

3. När du byter ut klippaggregatet eller någon annan del, eller när du byter olja eller smörjmedel, ska du alltid använda endast Husqvarnaprodukter eller produkter som har godkänts för användning av Husqvarna.
4. Om någon del måste bytas ut eller något underhålls- eller reparationsarbete som inte beskrivs i den här bruksanvisningen måste utföras ska du kontakta en representant från din närmaste auktoriserade Husqvarna serviceverkstad.
5. Använd inga tillbehör som inte har Husqvarnas märke och som inte rekommenderats för den här enheten.
6. Du får inte under några omständigheter ta isär produkten eller ändra den på något sätt. Om du gör det kan produkten gå sönder under användning eller så kan den sluta fungera ordentligt.

BRÄNSLEHANTERING

1. Husqvarnaproduktens motor är utformad för att drivas av en bränsleblandning, som innehåller mycket lättantändlig bensin. Förvara aldrig bränsleflaskor eller fyll på tanken i närheten av en panna, spis, brasa, elektriska gnistor, svetsgnistor eller annan värme- eller eldkälla som kan antända bensinen.



2. Rök aldrig samtidigt som du använder enheten eller fyller på dess bränsletank.
3. När du fyller på tanken ska du alltid först stänga av motorn och låta den svalna. Ta en noggrann titt runt omkring dig för att se till att inga gnistor eller öppna lågor finns i närheten innan du fyller på bränsle.
4. Torka bort utspilt bränsle helt med en torr trasa om du råkar spilla under påfyllningen.
5. Efter att du har fyllt på bränslet, skruva tillbaka locket ordentligt på bränsletanken och bär sedan enheten till en plats minst tre meter ifrån den plats där du fyllde på bränslet innan du startar motorn.
6. Undvik att andas in bränsleångorna eftersom de är giftiga.

TRANSPORT

1. När du bär produkten i händerna ska du vid behov täcka över skärdelen. Lyft upp produkten och bär den med uppmärksamhet på kniven.
2. Transportera aldrig produkten i ett fordon över skumpiga vägar utan att ha tömt tanken helt på bränsle. Om du inte tömmer tanken kan bränsle läcka ut under transporten.

